


ISTRUZIONI PER L'USO

Sintonia. Serve per la ricerca delle stazioni: per meglio facilitare l'accordo è consigliabile ruotare lentamente la manopola corrispondente, posta a destra sulla facciata frontale.


Interruttore e volume. Per accendere il ricevitore ruotare nel senso orario la manopola di sinistra fino ad ottenere il volume desiderato.

Importante! Qualora l'apparecchio presenti leggeri disturbi o ronzii causati dalla rete di alimentazione si consiglia di invertire la spina della presa di corrente onde eliminarli.

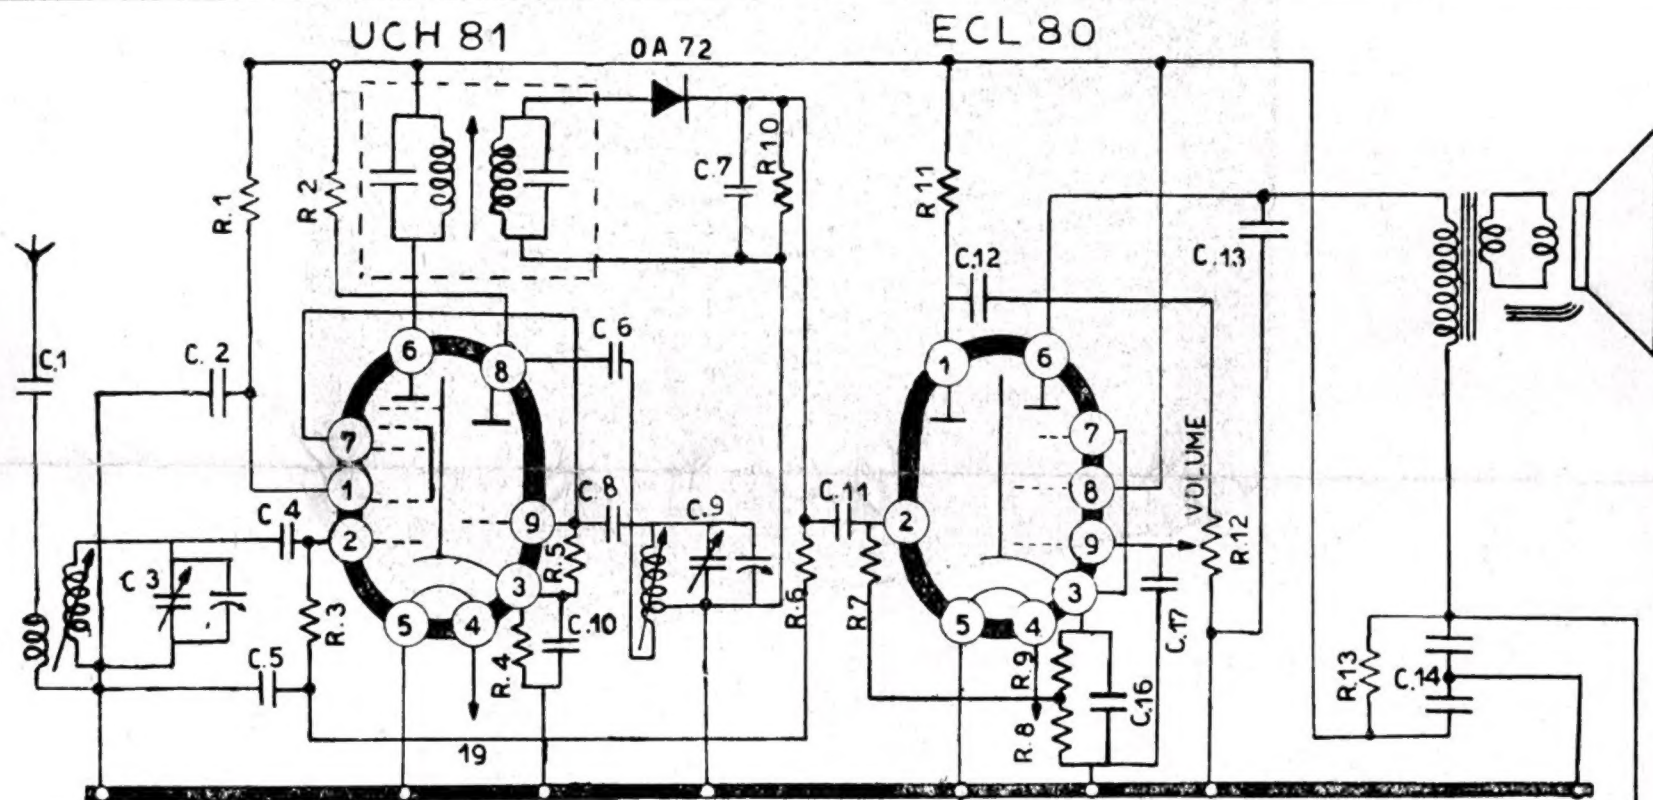

CONDENSATORI	
R. 1	10'000
R. 2	15'000
R. 3	1 M
R. 4	150
R. 5	20'000
R. 6	3,9 M
R. 7	1 M
R. 8	270
R. 9	220
R. 10	0,5 M
R. 11	220'000
R. 12	0,5 M P
R. 13	1'000

1	1'000	10	5'000
2	5'000	11	5'000
3	VARIAB.	12	10'000
4	150	13	2'000
5	25'000	14	2 X 40
6	200	15	10'000
7	100	16	200 mF
8	50	17	200
9	VARIAB.	18	12 V 0.1

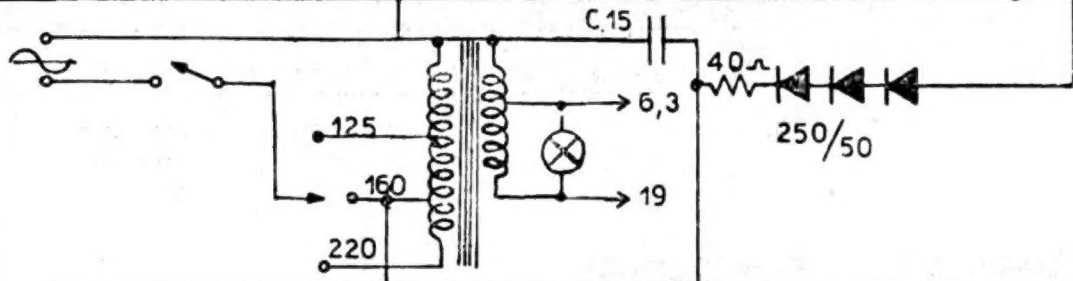

alfina